


自由勾配側溝（FX）横断用

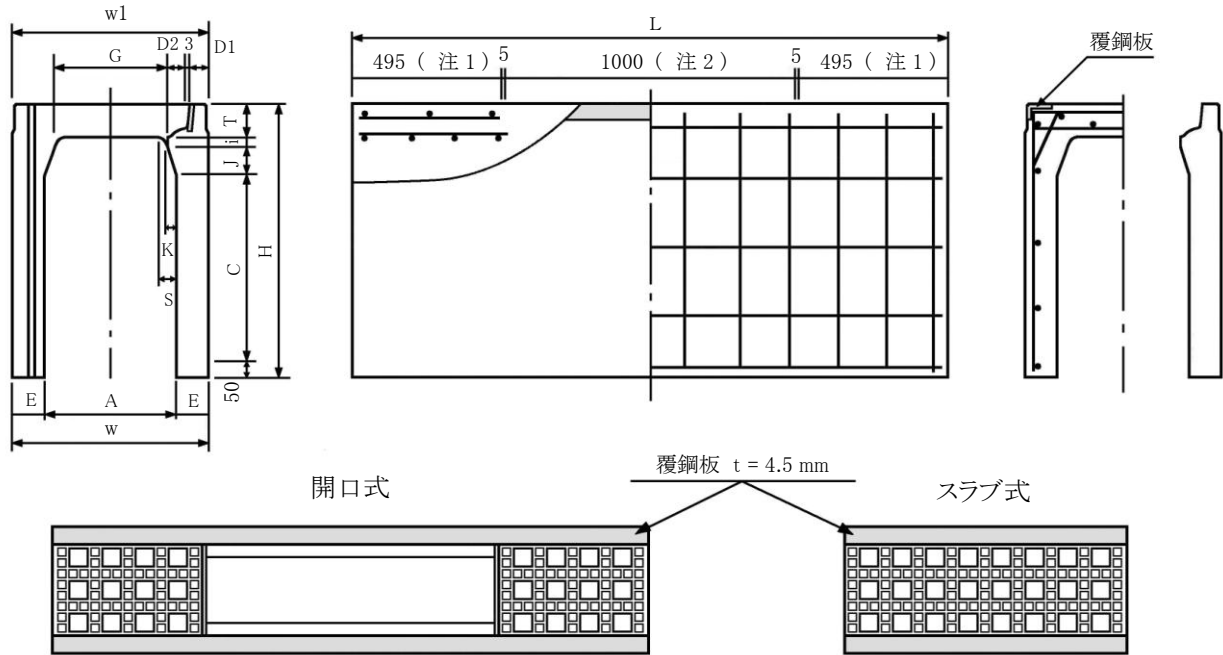


※（注1） $l = 1000$ の場合は 245になります。
 （注2） $l = 1500、1000$ の場合は 500になります。

■寸法表

呼び名 (幅×深)	寸 法														L	参考重量(kg)	
	A	C	W	W1	H	T	D1	D2	E	G	i	J	K	S		L=1000	L=2000
300×300	300	203	420	420	435	87	45	35	60	254	30	65	21	29	1000 OR 2000	158	315
300×400	300	303	420	420	535	87	45	35	60	254	30	65	21	29		317	371
300×500	300	403	420	420	635	87	45	35	60	254	30	65	21	29		238	428
300×600	300	503	430	420	735	87	45	35	65	254	30	65	21	29		257	514
300×700	300	603	430	420	835	87	45	35	65	254	30	65	21	29		288	575
300×800	300	703	450	420	935	87	45	35	75	254	30	65	21	29		357	714
300×900	300	803	450	420	1035	87	45	35	75	254	30	65	21	29		392	784
300×1000	300	903	470	420	1135	87	45	35	85	254	30	65	21	29		474	948
300×1100	300	1003	470	420	1235	87	45	35	85	254	30	65	21	29		515	1029
300×1200	300	1103	470	420	1335	87	45	35	85	254	30	65	21	29		554	1107

※ 3×5の1mの時 W=430 E=65

自由勾配側溝FX用 グレーチング（横断用ボルト固定式）

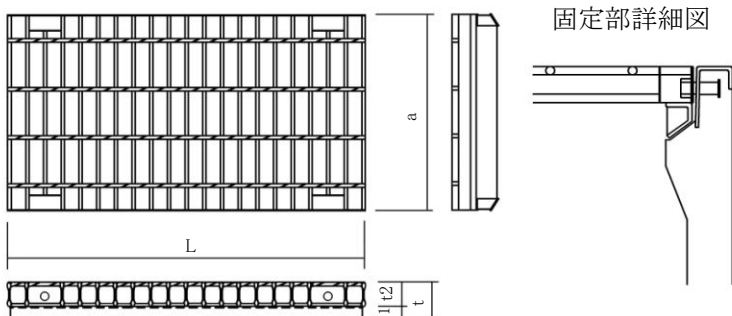

■寸法表

呼び名	寸 法					参考重量(kg)
	a	t	t1	t2	L	
300-1.0用	320	80	25	55	995	29.6
300-0.5用	320	80	25	55	500	15.0