


# ベンチフリューム分水溝 [BF・F]

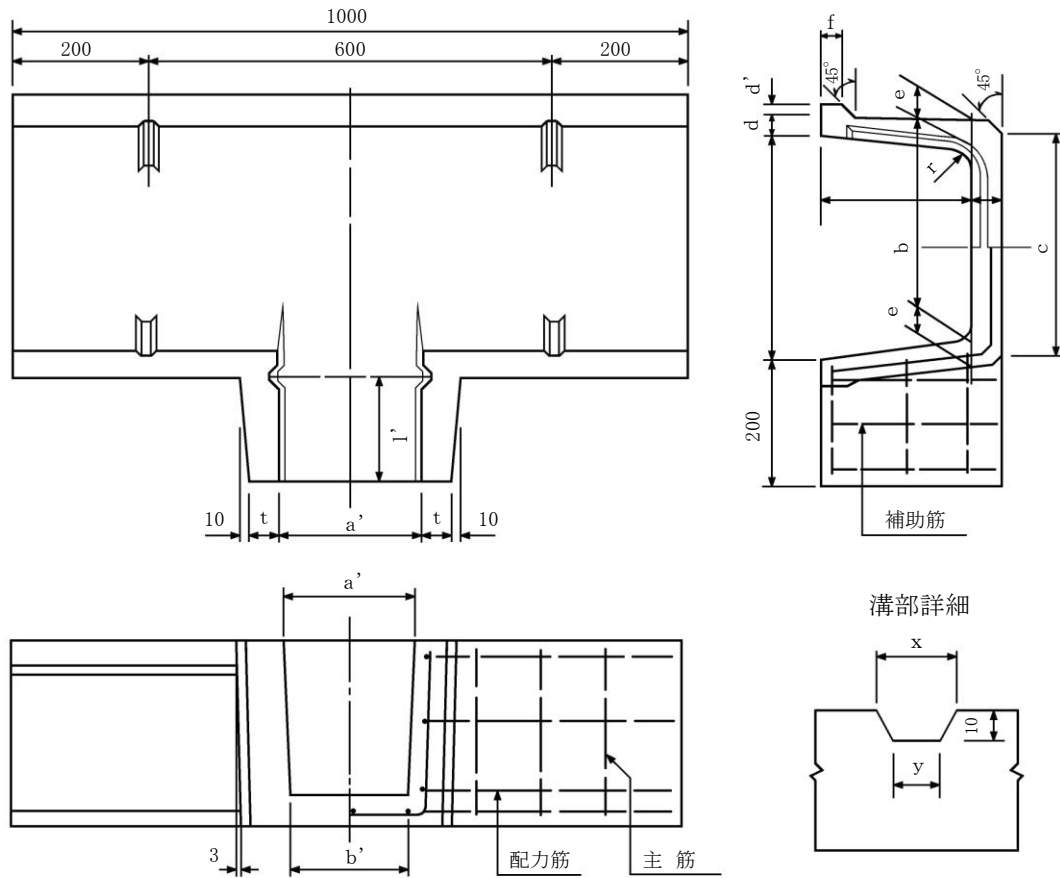

## ■寸法表

(単位:mm)

呼び名	寸法															参考重量 (kg)
	本体									分水口部				溝部		
	a	b	c	d	d'	e	f	h	r	a'	b'	t	l'	x	y	
200	200	170	205	30	10	35	25	150	30	150	130	35	100	25	20	53
250	250	215	250	30	10	35	30	175	30	150	130	35	100	25	20	62
300	300	260	300	30	10	40	30	200	40	150	130	40	170	25	20	78
350	350	300	345	35	10	45	35	235	50	200	180	45	100	25	20	102
400	400	345	395	40	15	50	40	260	50	200	180	50	160	25	20	127
450	450	390	440	40	15	50	40	295	50	200	180	50	160	25	20	141
500	500	435	490	45	15	55	45	320	60	200	180	50	155	25	20	166

## ■配筋表

(単位:mm)

呼び名	本体				分水口部	
	主筋		配力筋		補助筋	
	径	数	径	数	径	数
200	2.6	10	3.2	8	2.6	3
250	2.6	11	3.2	9	2.6	3
300	3.2	10	3.2	9	3.2	3
350	3.2	11	3.2	10	3.2	3
400	4.0	10	4.0	10	4.0	3
450	4.0	10	4.0	12	4.0	3
500	4.0	11	5.0	12	4.0	3